

# УМЯГЧИТЕЛЬ RUNXIN

## Инструкция пользователя

Установка, эксплуатация & техническое обслуживание



**R1000B / R1500B**

Благодарим Вас за приобретение продукции RAIFIL.

- Перед началом использования ознакомьтесь с инструкцией.
- Если у Вас возникли затруднения в использовании продукции, обратитесь к данному руководству, так как оно содержит решения наиболее часто встречаемых проблем.
- В данном руководстве содержится гарантийный талон, поэтому не выбрасывайте его.

# Содержание

Назначение

Основные технические характеристики

Анализ воды

Варианты использования

Расчет емкости и времени работы фильтра до регенерации

Меры предосторожности

Устройство фильтра

Установка фильтра:

- Общие рекомендации
- Подключение к водопроводной сети
- Установка и функции байпасного клапана
- Особенности управляющего клапана
- Программирование управляющего клапана
- Пробный пуск

Устранение неисправностей

Обслуживание фильтра

Гарантийный талон

Многоцелевые фильтры с ионообменными фильтрующими загрузкими (далее «умягчитель») обладают широкой областью применения в бытовом и производственном водоснабжении: в пищевой, фармацевтической и других отраслях промышленности. Фильтры этой серии используют ионообменный способ очистки воды.

### ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	R1000B	R1500B
Типоразмер фильтрующей колонны	10*17	10*35
Производительность(номинальная-максимальная), м <sup>3</sup> /ч	1,0-1,2	1,5-2,0
Объем фильтрующей загрузки, л	12,5	28
РОЕ(рабочая обменная емкость)установки, г-экв, при удельном расходе соли:		
- оптимальном(100г/л смолы) – заводская настройка	17,5	25,7
- среднем(120г/л)	18,4	27,0
- максимальном(200г/л)	22,4	33,0
Доза соли на одну регенерацию установки, кг:		
- минимальном(110г/л смолы)	1,2	2,8
- среднем(120г/л) – заводская настройка	1,3	3,0
- максимальном(200г/л)	2,1	5,0
Требуемая подача воды на обратную промывку, не менее, м <sup>3</sup> /ч	0,5	0,7
Приблизительной объем воды, расходуемый на одну регенерацию, м <sup>3</sup>	0,15	0,25
Потребляемая мощность, Вт	18	18
Размеры установки(длина/ширина/высотами)	525/325/615	525/325/1070
Присоединительные размеры(вход/выход/дренаж), дюйм	3/4" / 3/4" /	3/4" / 3/4" / 1/2"

### АНАЛИЗ ВОДЫ

Перед выбором установки рекомендуем обязательно проанализировать воду, которую предполагается очищать. Анализ должен содержать как минимум следующие параметры:

РН, единиц		Общая жесткость, мг-экв/л	
Мутность, мг/л		Кальций, мг/л	
Цветность, град		Магний, мг/л	
Железо общее, мг/л		Сероводород*, мг/л	
Железо двухвалентное, мг/л		Хлор свободный, мг/л	
Марганец, мг/л		Перманганатная окисляемость, мг O <sub>2</sub> /л	

**Внимание!** Выбор типа фильтра должен производиться на основе химического анализа воды, а его габариты - в зависимости от требуемой производительности и суточного потребления.

## ВАРИАНТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Умягчитель с загрузкой из специальной катионообменной смолы используется для снижения содержания в воде солей жёсткости (соединений кальция и магния). Недостатком использования жёсткой воды является образование мутной плёнки на воде при кипячении и плотной светлой накипи на нагревательных поверхностях бойлеров, стиральных и посудомоечных машин, газовых колонок и т.п. Это приводит к перерасходу топлива, электроэнергии и более быстрому выходу из строя бытовых приборов и сантехники.

Известковые отложения также служат благоприятной средой для размножения различных микробов.

Используемая в умягчителях катионообменная смола также частично поглощает другие растворимые примеси, в первую очередь соединения железа, марганца и других металлов.

Восстановление поглощающей способности смолы (регенерация) после насыщения ее солями жёсткости и другими примесями производится путём обратной промывки исходной водой и промывки раствором поваренной соли (для обеспечения нормальной работы умягчителя соль поставляется в гранулированном виде или в виде таблеток).

Основные требования к качеству исходной воды:

- рН - не ниже 6,2;
- температура воды - не выше 35°C;
- взвешенные вещества - не более 5 мг/л;
- железо - не более 0,3 мг/л;
- перманганатная окисляемость (ПМО) - не более 3 мг O<sub>2</sub> /л;
- нефтепродукты - отсутствуют;
- сероводород и сульфиды - отсутствуют;
- активный хлор - до 0,1 мг/л

## РАСЧЕТ ЕМКОСТИ И ВРЕМЕНИ РАБОТЫ ФИЛЬТРОВ ДО РЕГЕНЕРАЦИИ

Рабочая обменная емкость конкретного фильтра выражается в мг-экв и определяется умножением емкости 1 литра смолы на объём смолы в установке. Рабочая обменная емкость 1 литра загрузки приведена в таблице.

Тип загрузки	Катионообменная смола
Рабочая обменная емкость 1л смолы РОЕ, мг-экв/л	1200

Расход соли на одну регенерацию рассчитывается умножением расхода соли на 1 литр смолы (110-150 г/л) на общий объём смолы в данной установке.

Объём воды (в литрах), который способен обработать фильтр до регенерации рассчитывается по формуле:

$$V = \frac{POE \times V_{OC}}{OЖ + 1,37 \times (Fe + Mn)}$$

где РОЕ - рабочая обменная емкость 1 л смолы, мг-экв/л;

V<sub>OC</sub>— объём смолы в колонне, л;

OЖ — общая жесткость исходной воды, мг-экв/л

Fe — содержание железа в исходной воде, мг/л


Mn— содержание марганца в исходной воде, мг/л

Количество суток между регенерациями:

$$T = \frac{V}{Q}, \quad \text{где } Q - \text{суточный расход воды, л/сутки;}$$



## СХЕМА РАБОЧЕГО ЦИКЛА ФИЛЬТРА

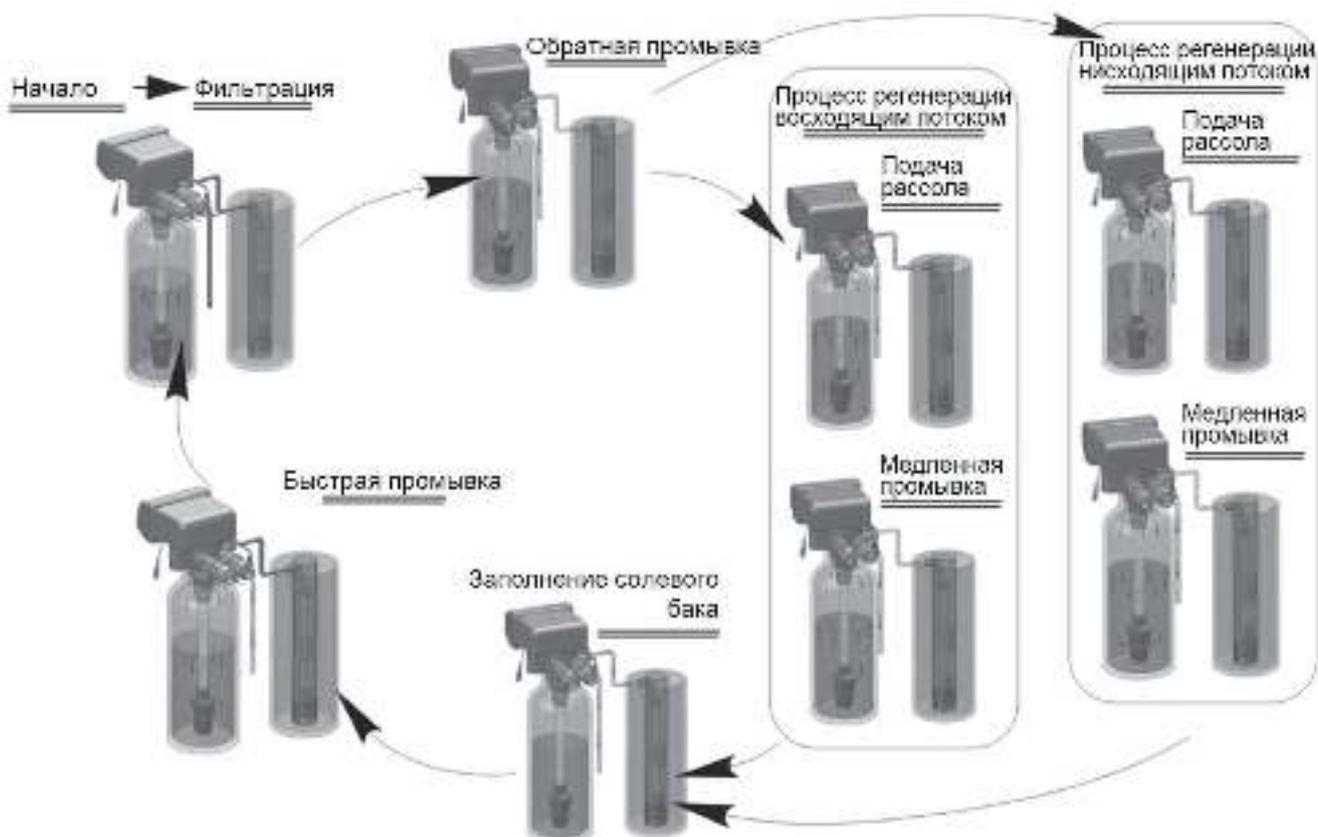

**Фильтрация.** Вода под давлением и с определенной скоростью проходит через фильтрующую загрузку. Очистка от ионов кальция, магния, железа и марганца осуществляется за счет реакции обмена на ионы натрия.

**Обратная промывка.** После очистки расчетного объема воды управляющий клапан в заданное время автоматически запускает регенерацию фильтра. Первый цикл регенерации обратная промывка.

При обратной промывке из фильтра вымываются загрязнения с поверхности гранул загрузки. Кроме того, обратный поток воды взрыхляет загрузку и улучшает возможность соприкосновения частиц загрузки с регенерирующим раствором.

**Солевая и медленная промывка.** Через спой загрузки пропускается раствор хлорида натрия в определенной концентрации. При этом ионы кальция и магния, железа и марганца, поглощенные загрузкой, обмениваются на ионы натрия. Таким образом, происходит регенерация загрузки и восстановление ее ионообменных свойств.

**Заполнение солевого бака.** Солевой бак заполняется водой в количестве, необходимом для растворения расчетного количества соли и подготовки насыщенного раствора для следующей регенерации.

**Быстрая промывка.** Вымывает остаточный рассол и уплотняет спой загрузки для достижения наилучшей степени очистки.

## УСТАНОВКА УМЯГЧИТЕЛЯ (ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ)

Не допускается наклонять фильтр или класть его набок во время транспортировки, установки и эксплуатации.

Установите фильтр на ровной поверхности, способной выдержать нагрузку более 300 кг/м<sup>2</sup>. Предусмотрите место для подвода, отвода воды и дренажного трубопровода. Также потребуется доступ к электрической розетке.

Не устанавливайте фильтр в кислой или щелочной среде. Это может вызвать его коррозию.

Допустимый диапазон давления для фильтра составляет 0,16-0,6 МПа. При пониженном или повышенном давлении на входе, необходимо установить повышающий насос или редукционный клапан.

При установке после фильтра водонагревателя необходимо наличие обратного клапана, чтобы предотвратить обратный поток горячей воды, который может повредить внутреннюю систему фильтра.

Необходимо установить отдельную дренажную трубу. Между концом дренажной трубы и канализационным отверстием в полу следует оставить расстояние 5-10 см, чтобы избежать сифонного эффекта, который может привести к повреждению клапана сточными водами (см. на стр. 8).

Перед установкой трубопроводов очистите их от остаточных загрязнений и пыли. Перед подключением трубопровода к фильтру закройте вентиль магистрального трубопровода.

При установке предусмотрите достаточное пространство для обслуживания фильтра.

## ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ВОДОПРОВОДНОЙ СЕТИ

Установка и присоединение трубопроводов должны выполняться в соответствии с местными правилами. Входной и выходной патрубки должны быть подсоединены с трубопроводами (см. рис.3). Не перепутайте входной и выходной патрубки.

В дренажный патрубок необходимо установить поставляемый ограничитель дренажного потока. Последовательно подключите входной, выходной, дренажный и переливной трубопроводы. Убедитесь, что в соединениях нет протечек. Для подключения всех линий рекомендуем использовать гибкие шланги. (Внимание: трубопроводные фитинги и клапаны должны быть изготовлены из нержавеющей стали, медных сплавов или высокопрочной конструкционной пластмассы. Не допускается использование железных фитингов и клапанов.)

Для удобства обслуживания установите три шаровых крана между управляющим клапаном и входным/выходным трубопроводами. Клапан **С** соединяется с входом управляющего клапана, клапан **В** - с выходом. При обслуживании фильтра откройте клапан **А** и закройте клапаны **В** и **С**. При рабочем использовании фильтра закройте клапан **А** и откройте клапаны **В** и **С**.

Управляющий клапан должен быть расположен выше канализационной трубы. Дренажный и переливной шланги должны быть не длиннее двух метров и тоже располагаться выше канализационной трубы. На дренажной линии не допускается устанавливать запорное оборудование. Разрешается использовать уплотнения трубопроводов только из ПТФЭ.

Необходимо предусмотреть независимую опору каждого трубопровода, чтобы предотвратить нагрузку на управляющий клапан и его повреждение.

**Примечание.** Убедитесь, что дренажный и переливной шланги подсоединены и расположены близко к канализационному отверстию для быстрого отвода сточной воды



Рис.3

## УСТАНОВКА И ФУНКЦИИ БАЙПАСНОГО КЛАПАНА

Клапан предназначен для создания обводной линии. Когда плунжер клапана установлен в положение подвода и отвода, клапан находится в рабочем режиме. Когда плунжер клапана установлен в положение байпаса, клапан находится в режиме перепуска. Клапан снабжен быстросъемными соединителями, обеспечивающими надежное уплотнение и быструю, удобную установку (см. рис.4).

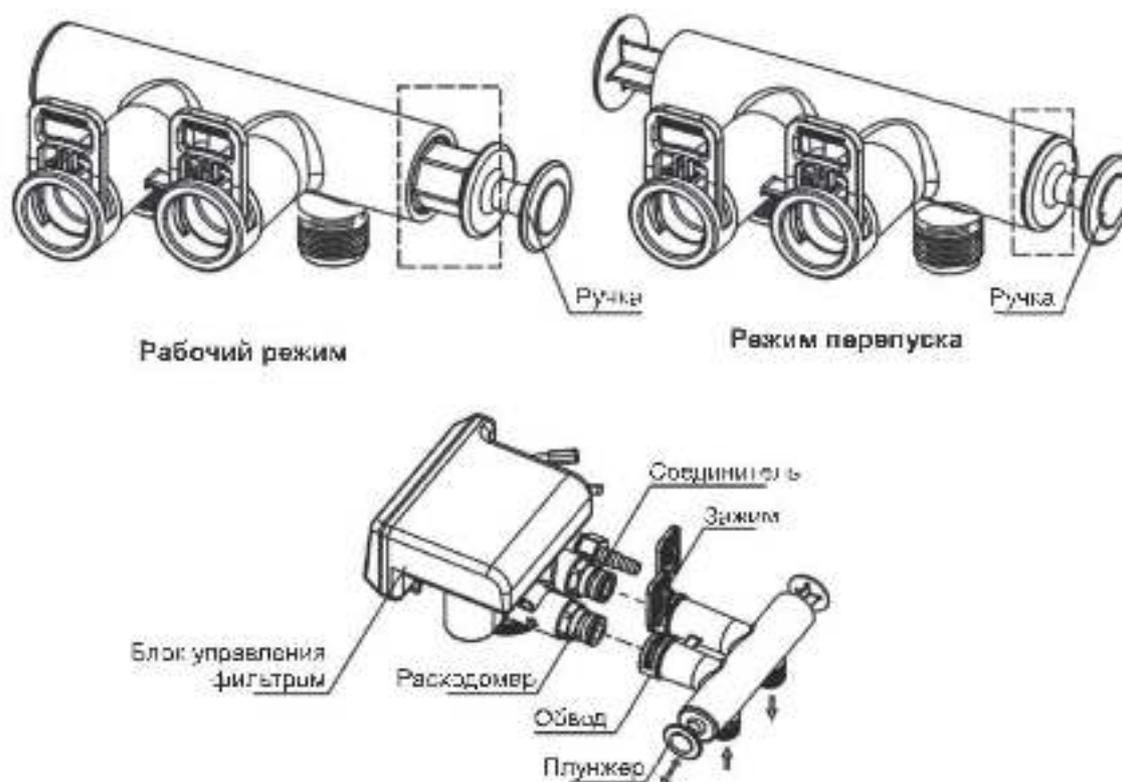


Рис.4

Примечание. Расходомер устанавливается в выходное отверстие байпасного клапана. Для подключения расходомера провод от управляющего клапана должен быть вставлен в гнездо для расходомера на выходе байпасного клапана.

## ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЯЮЩЕГО КЛАПАНА

Режим ручного управления: можно немедленно в любое время начать регенерацию нажатием ручной кнопки.

Рабочие параметры клапана можно устанавливать в соответствии с реальными условиями работы для проведения автоматической регенерации.

Подвижные части клапана изготовлены из высококачественной керамики, поэтому долговечны, устойчивы к истиранию и образованию ржавчины.

Во время регенерации неочищенная вода через фильтр не поступает.

Блокировка клавиатуры. Если клавиатура не используется в течение 1 мин, она автоматически блокируется. Эта функция предохраняет от случайного внесения изменений в параметры работы.

Возможность задания максимального интервала регенерации в днях. Регенерация начинается после превышения установленного интервала (0-30 дней) независимо от объема очищенной воды.

Функция автоматической памяти. Установленные пользователем параметры, сохраняются независимо от подачи питания.

Жидкокристаллический сенсорный дисплей с синей подсветкой.

## ПРОГРАММИРОВАНИЕ УПРАВЛЯЮЩЕГО КЛАПАНА

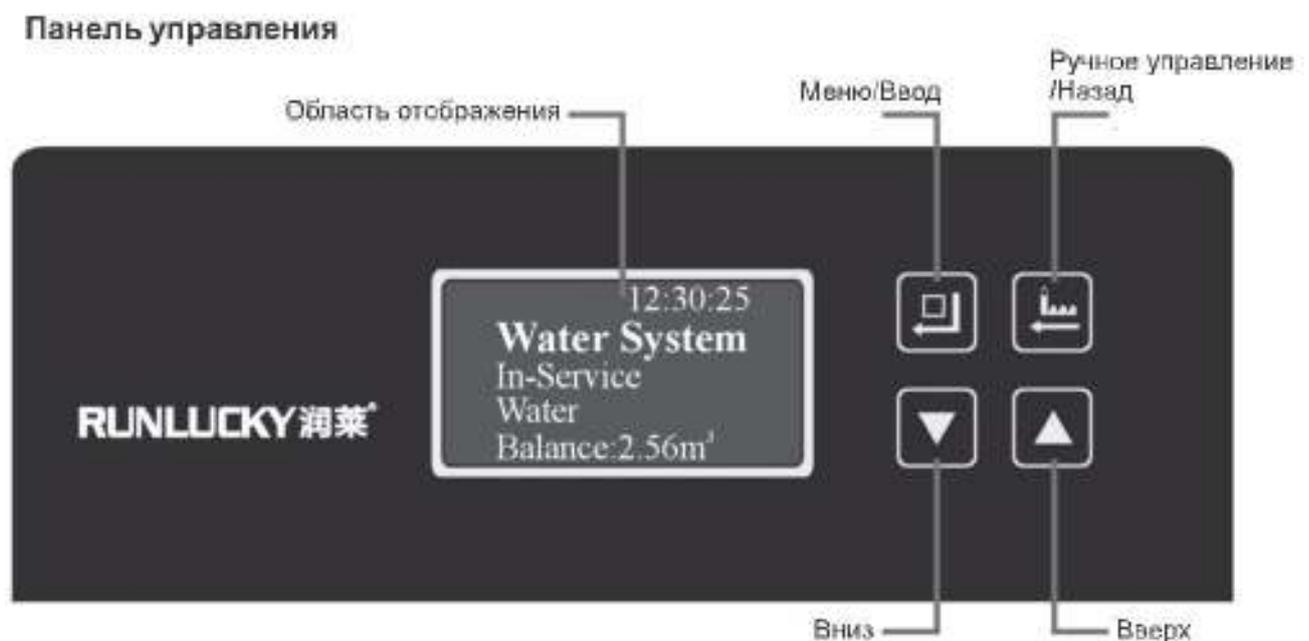


Рис.5

Для установки параметров управляющего клапана имеются два уровня программирования. Параметры программирования I уровня предназначены для пользователя и включают текущее время, время начала регенерации и жесткость воды. Уровень программирования II включает параметры, установленные производителем: время обратной промывки, время солевой и медленной промывки, время заполнения солевого бака, время быстрой промывки и объем загрузки.

## ВЫЗОВ И УСТАНОВКА ПАРАМЕТРОВ I УРОВНЯ

### A. Индикатор блокировки кнопок

 Горящий индикатор указывает на блокировку кнопок. При этом нажатие кнопок не вызывает никаких действий. (При отсутствии нажатия кнопок в течение одной минуты загорается индикатор , и происходит блокировка кнопок.)

Для разблокирования кнопок одновременно нажмите и удерживайте в течение 5 секунд кнопки  и , пока индикатор  не погаснет.

### B. Кнопка Меню/Ввод

В рабочем режиме нажмите кнопку . Система перейдет в режим вызова. Нажатием кнопок  и  выберите нужный пункт меню.

В режиме вызова нажмите кнопку . Появятся цифры, и система перейдет в режим установки параметров. Нажатием кнопок  и  вы можете изменять параметры.

После ввода параметров нажмите кнопку . Система перейдет в рабочий режим, сохранив параметры, на что укажет звуковой сигнал.

### C. Кнопка Ручное управление /Назад

В рабочем режиме нажмите кнопку . Система выйдет из текущего режима и сразу перейдет в режим регенерации. Если во время цикла регенерации вы хотите завершить его преждевременно, нажмите кнопку , и система перейдет к следующему циклу.

В режиме вызова нажмите кнопку . Система вернется в рабочий режим. В режиме установки параметров нажмите кнопку . Система вернется в режим вызова.

В режиме установки параметра нажмите кнопку . Система вернется в режим вызова без сохранения установленного значения.

### D. и Кнопки Вниз и Вверх

В режиме вызова нажмите кнопку  или . Появятся все программируемые параметры.

В режиме установки параметра нажмите кнопку  или  для изменения значения.

Одновременно нажмите и удерживайте в течение 5 секунд кнопки  и , чтобы разблокировать кнопки.

В рабочем режиме одновременно нажмите и удерживайте в течение 5 секунд кнопки  и . Система перейдет в меню выбора языка.

## Установка параметров I уровня

Параметр	Диапазон значений	Заводские установки
Часы	00:00 ~ 23:59	Текущее время
Время начала регенерации	00:00 ~ 23:59	02:00
Жесткость воды	50 ~ 999 мг/л	150 мг/л

**Примечание.** Перевод жесткости, выраженной в мг-экв/л в мг/л по CaCO<sub>3</sub>: ОЖ x 50.

Коэффициент использования емкости смолы равен 0,66. Таким образом, значение жесткости воды определяется по формуле: ОЖ x 50 x 0,66 = ОЖ x 33

При наличии в воде железа и марганца: (ОЖ + 1,37 x (Fe+Mn)) x 33, где Fe и Mn - концентрация железа и марганца в исходной воде мг/л. Например, жесткость воды 7,0 мг-экв/л соответствует 231 мг/л по CaCO<sub>3</sub>.

## ВЫЗОВ И УСТАНОВКА ПАРАМЕТРОВ II УРОВНЯ

После включения управляющего клапана последовательно появятся экраны L1 и L2 в течение 3 секунд.

Затем система перейдет в рабочий режим.



### A. Вход в режим программирования II уровня

Чтобы войти в режим программирования II уровня, в течение 6 секунд, пока отображается экран, показанный на рисунках L1, L2, одновременно нажмите и удерживайте более 3 секунд кнопки и . Появится меню, показанное на рис. (H1-1 и H1-2).

### B. Установка параметров II уровня

В режиме программирования II уровня можно установить следующие параметры: тип фильтра, модель клапана, тип регенерации, объем загрузки, количество дней между регенерациями, время обратной промывки, время солевой и медленной промывки, время заполнения солевого бака, время быстрой промывки.

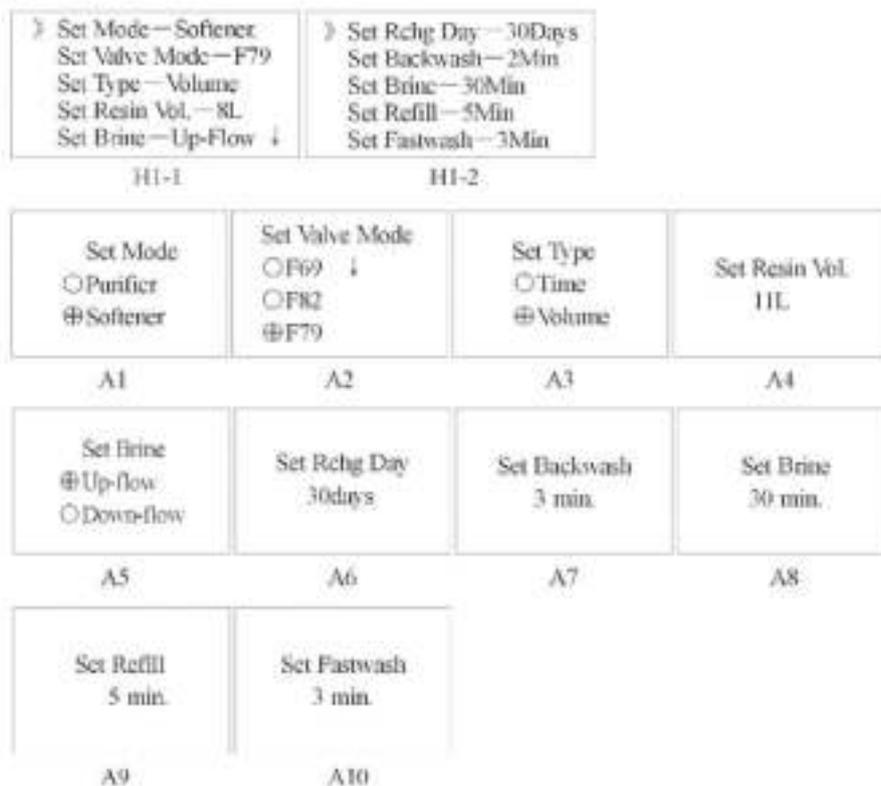


Рис.6

В меню H1 выберите пункт "Mode" и нажмите кнопку . Появится экран, показанный на рисунке A1. Кнопками  или  выберите тип фильтра. Затем нажмите кнопку , чтобы сохранить установку и вернуться на экран H1, или нажмите кнопку , чтобы вернуться на экран H1 без сохранения установки.

В меню H1 выберите пункт "Set Valve Model" и нажмите кнопку . Появится экран, показанный на рисунке A2. Кнопками  или  выберите модель клапана. Затем нажмите кнопку , чтобы сохранить установку и вернуться на экран H1, или нажмите кнопку , чтобы вернуться на экран H1 без сохранения установки.

В меню H1 выберите пункт "Set Type" и нажмите кнопку . Появится экран, показанный на рисунке A3. Кнопками  или  выберите тип регенерации. Затем нажмите кнопку , чтобы сохранить установку и вернуться на экран H1, или нажмите кнопку , чтобы вернуться на экран H1 без сохранения установки.

В меню H1 выберите пункт "Resin Vol." и нажмите кнопку . Появится экран, показанный на рисунке A4. Кнопками  или  выберите объем загрузки. Затем нажмите кнопку , чтобы сохранить установку и вернуться на экран H1, или нажмите кнопку , чтобы вернуться на экран H1 без сохранения установки.

В меню H1 выберите пункт "Set Rchg Day" и нажмите кнопку . Появится экран, показанный на рисунке A6. Кнопками  или  выберите количество дней между регенерациями. Затем нажмите кнопку , чтобы сохранить установку и вернуться на экран H1, или нажмите кнопку , чтобы вернуться на экран H1 без сохранения установки.

В меню H1 выберите пункт "Set Backwash" и нажмите кнопку . Появится экран, показанный на рисунке A7. Кнопками  или  выберите время обратной промывки. Затем нажмите кнопку , чтобы сохранить установку и вернуться на экран H1, или нажмите кнопку , чтобы вернуться на экран H1 без сохранения установки.

В меню H1 выберите пункт "Set Brine" и нажмите кнопку . Появится экран, показанный на рисунке A8. Кнопками  или  выберите время солевой и медленной промывки. Затем нажмите кнопку , чтобы сохранить установку и вернуться на экран H1, или нажмите кнопку , чтобы вернуться на экран H1 без сохранения установки.

В меню H1 выберите пункт "Set Refill" и нажмите кнопку . Появится экран, показанный на рисунке A9. Кнопками  или  выберите время заполнения солевого бака. Затем нажмите кнопку , чтобы сохранить установку и вернуться на экран H1, или нажмите кнопку , чтобы вернуться на экран H1 без сохранения установки.

В меню H1 выберите пункт "Set Fast Wash" и нажмите кнопку . Появится экран, показанный на рисунке A10. Кнопками  или  выберите время быстрой промывки. Затем нажмите кнопку , чтобы сохранить установку и вернуться на экран H1, или нажмите кнопку , чтобы вернуться на экран H1 без сохранения установки.

## ПРОБНЫЙ ПУСК

После установки фильтра и программирования параметра управляющего клапана следует провести запуск фильтра в работу.

1. Выключите питание.
  2. Заполните корпус фильтра водой. Для этого нажмите кнопку  и перейдите в режим обратной промывки. Медленно откройте кран на входе фильтра на четверть (не открывайте кран слишком быстро, это может привести к повреждению устройства и вымывки ина загрузки). В этот момент слышится звук выхода воздуха из дренажного шланга. После того как весь воздух выйдет (поток воды в дренажной линии стабилизируется), полностью откройте входной кран и продолжайте обратную промывку до тех пор, пока вытекающая из дренажа вода не станет прозрачной. Перекройте кран на входе и подождите около 5 мин. Это позволит удалить из корпуса остатки воздуха.
  3. Заполните в солевой бак (пространство между корпусом и фильтрующей колонной) 2 л чистой воды. Не рекомендуется сразу же засыпать соль, так как это затруднит наблюдение за уровнем и потоком воды в баке.
  4. Медленно откройте кран на входе фильтра. Нажмите кнопку , чтобы перейти в режим заполнения солевого бака. В солевой бак начнет поступать вода. Дождитесь, пока из солевой линии не вытеснится воздух. Не заполняйте бак более 2 мин., иначе он может переполниться.
  5. Нажмите кнопку , чтобы перейти в режим забора воды из солевого бака. Убедитесь, что уровень воды медленно опускается. Отслеживайте уровень воды в течение 3-х минут. Если вода не засасывается, проверьте герметичность соединений в солевой линии.
  6. Нажмите кнопку , чтобы перейти в режим заполнения солевого бака. Заполните бак до необходимого уровня.
  7. Нажмите кнопку , чтобы перейти в режим быстрой промывки.
  8. После окончания быстрой промывки управляющий клапан перейдет в рабочий режим.
  9. Засыпьте в солевой бак (пространство между корпусом и фильтрующей колонной) необходимое количество таблетированной соли.
- Система готова к работе.

**Примечание:** Во время цикла регенерации вода не будет поступать в выходной трубопровод. Каждый режим завершается автоматически в соответствии с заданным временем. При необходимости преждевременно завершить протекающий процесс нажмите кнопку .

Как правило, пользователю не требуется совершать никаких действий кроме добавления соли в солевой бак.

## УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ


Проблема	Причина	Устранение
Не работает управляющий клапан	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Устройство не подключено к источнику питания.</li> <li>2. Неисправна розетка электропитания.</li> <li>3. Перебой в подаче электроэнергии.</li> <li>4. Неисправен трансформатор.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Подключите устройство.</li> <li>2. Исправьте или замените розетку.</li> <li>3. Проверьте источник питания и проводку.</li> <li>4. Замените трансформатор.</li> </ol>
Несоответствующее время регенерации	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Неправильно выставлены часы.</li> <li>2. Питание отключено более 3 дней.</li> </ol>	Установите правильное текущее время.
Протечки	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Неплотное соединение.</li> <li>2. Повреждено уплотнительное кольцо.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Затяните соединение или подсоедините заново.</li> <li>2. Замените уплотнительное кольцо.</li> </ol>
Шум	В устройство попал воздух.	Проведите обратную промывку, удалите воздух.
Неудовлетворительное качество воды на выходе	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Несоответствующее качество подаваемой воды.</li> <li>2. Слишком большой интервал регенерации.</li> <li>3. Открыт клапан байпаса.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Обратитесь к поставщику.</li> <li>2. Сократите интервал регенерации.</li> <li>3. Закройте байпас.</li> </ol>
Недостаточный забор рассола	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Низкое давление на входе.</li> <li>2. Закупорена солевая линия.</li> <li>3. Неисправен инжектор.</li> <li>4. Проникновение воздуха в солевую линию.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Создайте давление на входе выше 0,15 МПа.</li> <li>2. Проверьте и устраните закупорку.</li> <li>3. Замените инжектор.</li> <li>4. Проверьте солевую линию, устраните утечку.</li> </ol>
Перелив воды в солевом баке	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Слишком большое время заполнения бака</li> <li>2. Недостаточный забор рассола.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Сократите время заполнения солевого бака.</li> <li>2. Проверьте инжектор и солевую линию.</li> </ol>
После регенерации вода остается жесткой	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Неисправен клапан.</li> <li>2. Низкое давление на входе.</li> <li>3. В солевом баке нет соли.</li> <li>4. Закупорен инжектор.</li> <li>5. Повреждено уплотнительное кольцо подающей трубки.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Замените управляющий клапан.</li> <li>2. Увеличьте давление на входе.</li> <li>3. Добавьте соль и проведите регенерацию в ручном режиме.</li> <li>4. Прочистите инжектор.</li> <li>5. Замените уплотнительное кольцо.</li> </ol>
Слишком большой или слишком слабый поток обратной промывки	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Нет ограничителя дренажного потока.</li> <li>2. В ограничителе посторонние предметы.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Установите ограничитель</li> <li>2. Удалите посторонний предмет.</li> </ol>
Очищенная вода имеет соленый вкус	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Низкое давление на входе.</li> <li>2. Закупорен дренажный трубопровод или ограничитель дренажа.</li> <li>3. В солевом баке избыток рассола.</li> <li>4. Мало время быстрой промывки.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Установите повышающий насос.</li> <li>2. Прочистите дренажную линию.</li> <li>3. Уменьшите время заполнения бака.</li> <li>4. Увеличьте время быстрой промывки.</li> </ol>
Вода постоянно льется из дренажного шланга	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. После сбоя питания не переустановлен управляющий клапан.</li> <li>2. Утечка в управляющем клапане.</li> <li>3. В управляющем клапане застрял посторонний предмет.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Установите программу в рабочий режим.</li> <li>2. Замените управляющий клапан.</li> <li>3. Удалите посторонний предмет.</li> </ol>

## ОБСЛУЖИВАНИЕ ФИЛЬТРА

Перед обслуживанием закройте кран на входе фильтра или установите обводной клапан в положение байпаса.

Не используйте для очистки устройства моющие средства и химикаты, опасные для здоровья. Для протирки поверхности устройства используйте влажную мягкую ткань. Не допускайте попадания воды внутрь корпуса. Коррозия электрических компонентов ведет к неисправности устройства.

### Последовательность разборки (перед разборкой установите устройство в режим подачи рассола)

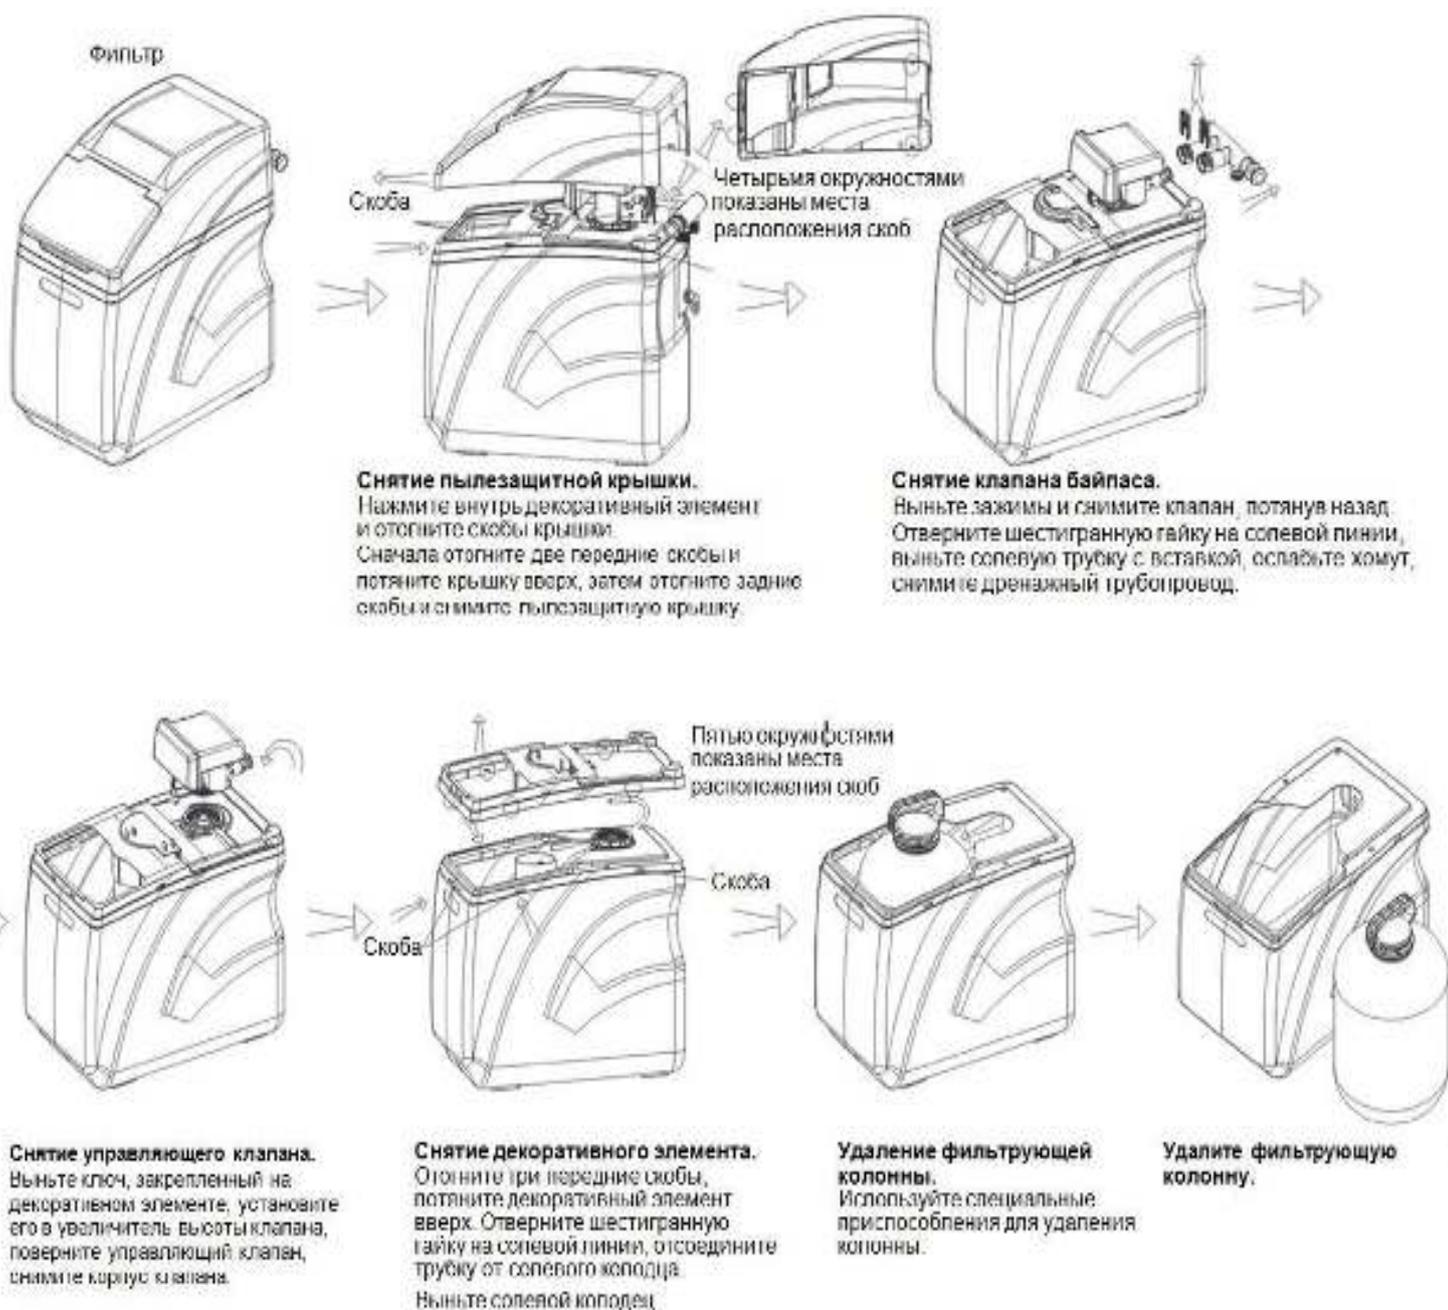

**Для заметок**

# ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

*Уважаемый Покупатель!*

*При обращении в сервисный центр, «гарантийный талон» даёт Вам право на получение гарантийного обслуживания только в случае, если он чётко и правильно заполнен и на нём имеются печати торговой организации.*

1. Настоящий «гарантийный талон» действителен только на территории страны, где был приобретён товар.
2. Гарантийный срок эксплуатации один год, со дня продажи. Датой продажи считается дата, указанная торговой организацией в настоящем талоне, заверенная круглой печатью. При отсутствии даты продажи гарантийный срок исчисляется от даты выпуска.
3. По условиям гарантии продавец обязуется в течение 12 месяцев, с момента продажи оборудования, провести за свой счет ремонт или замену любой части установки, которая будет признана дефектной по причине заводского дефекта материала или изготовления. Гарантия не распространяется на фильтрующие материалы.
4. Гарантийное обслуживание не производится в следующих случаях:
  - корпус или комплектующие имеют механические повреждения;
  - при подключении и эксплуатации не соблюдались правила и требования настоящей инструкции;
  - корпус использовался не по назначению;
  - вскрытия пломбы или привлечению к ремонтным работам третьих лиц.
5. Гарантийное обслуживание не производится в отношении частей, обладающих повышенным износом или ограниченным сроком использования.
6. Преждевременный выход из строя заменяемых частей изделия, в результате чрезмерной загрязненности воды, не является причиной замены или возврата изделия или заменяемых частей.
7. Гарантия считается недействительной, если имел место несанкционированный доступ для ремонта, модификации и других изменения конструкции, при повреждениях, вызванных неправильным использованием, нарушением технической безопасности, механическими воздействиями и атмосферными влияниями.
8. Гарантия не действует в случае внешних воздействий на корпус и превышения допустимых нагрузок.
9. Гарантийное обязательство действует только при предъявлении гарантийного талона.
10. Бережно храните гарантийный талон. При утере он не подлежит повторной выдаче.
11. Гарантия не действует, если истёк срок гарантийного обслуживания.
12. Гарантия не действует, если поломка произошла в результате форс-мажорных обстоятельств.

Наименование товара	
Торговая марка	RAIFIL
Модель	
Продавец (адрес, тел., факс)	
Дата продажи	
Гарантийный период	1 год
Описание недостатков	
Решение	
Дата исполнения	
Подпись и печать	